



GB Metal Shear

Instruction manual

ID Mesin Gunting Logam

Petunjuk penggunaan


VI Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt
Động Bằng Động Cơ Điện


Tài liệu hướng dẫn

TH เครื่องตัดโลหะ


คู่มือการใช้งาน

JS3201

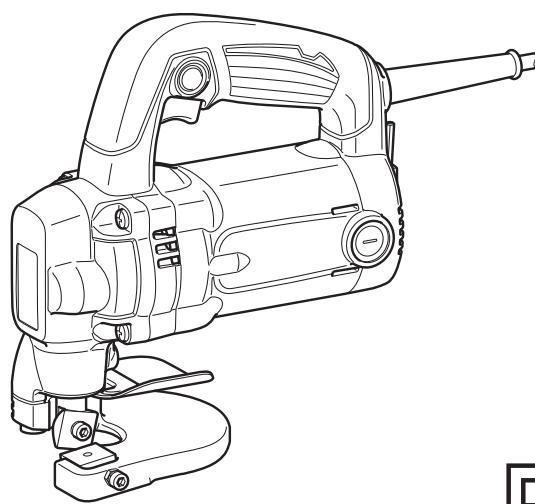


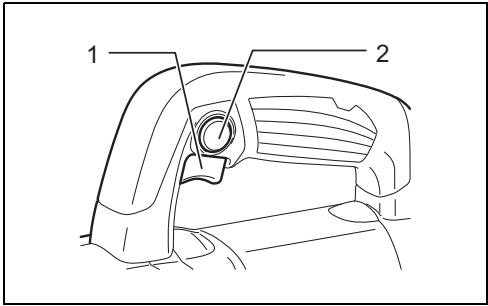


013363

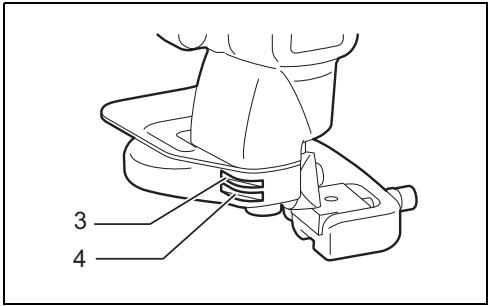


013364

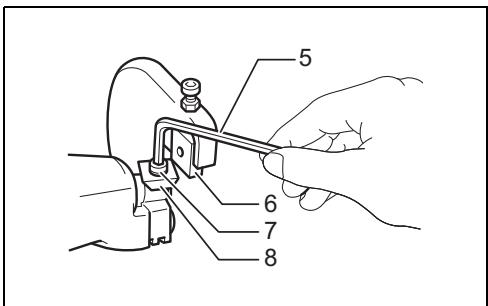


004679

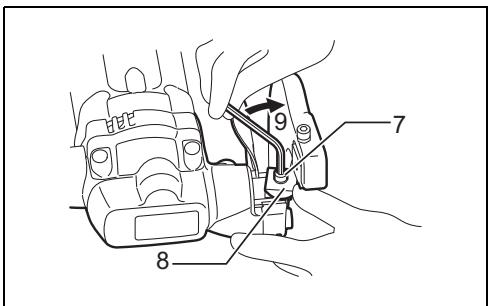


013365

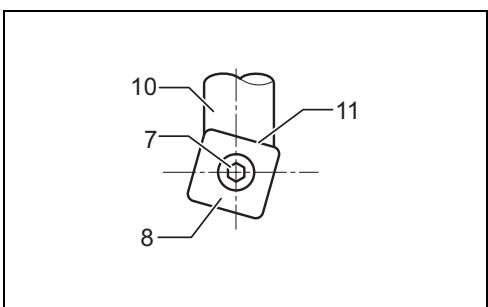


004683

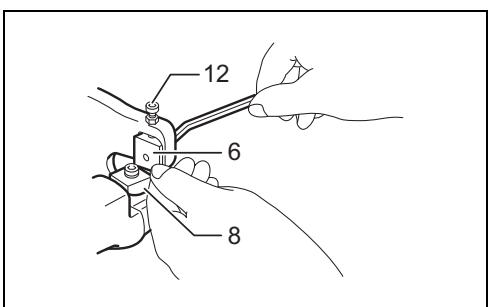


004684

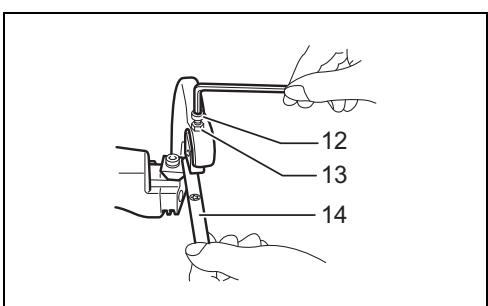


004685

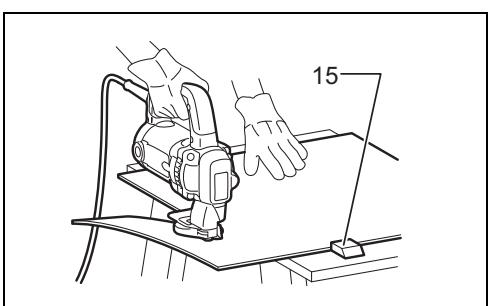


013366

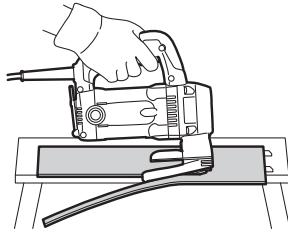**9**


013367

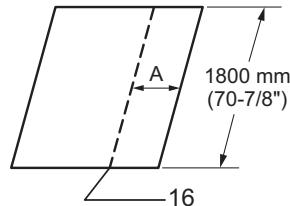**10**

004703

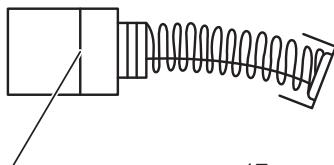**11**

001145

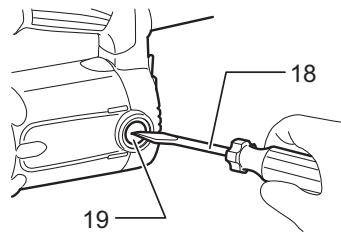**12**

013361

ENGLISH

Explanation of general view

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. Switch trigger | 6. Lower blade | 13. Hex nut |
| 2. Lock button | 7. Upper blade securing bolt | 14. Thickness gauge |
| 3. Gauge for stainless:
2.5 mm (3/32") | 8. Upper blade | 15. Workholder |
| 4. Gauge for mild steel:
3.2 mm (1/8") | 9. Tighten | 16. Cutting line |
| 5. Hex wrench | 10. Blade holder | 17. Limit mark |
| | 11. No gap allowed | 18. Screwdriver |
| | 12. Lower blade positioning bolt | 19. Brush holder cap |

SPECIFICATIONS

Model		JS3201
Max. cutting capacities	Steel up to 400 N/mm ²	3.2 mm (10 ga.)
	Steel up to 600 N/mm ²	2.5 mm (13 ga.)
	Steel up to 800 N/mm ²	1.5 mm (17 ga.)
	Aluminum up to 200 N/mm ²	4.0 mm (9 ga.)
Min. cutting radius		50 mm
Strokes per minute (min ⁻¹)		1,600
Overall length		213 mm
Net weight		3.4 kg
Safety class		<input checked="" type="checkbox"/> /II

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2014

END201-7

Symbols

The followings show the symbols used for the equipment.
Be sure that you understand their meaning before use.



..... Read instruction manual.



DOUBLE INSULATION

ENE037-1

Intended use

The tool is intended for cutting sheet steel and stainless sheet steel.

ENF002-2

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

General power tool safety warnings

GEA012-2

⚠ WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.


Electrical Safety

- 1. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- 2. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- 3. Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- 4. Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- 5. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- 6. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- 7. Use of power supply via an RCD with a rated residual current of 30 mA or less is always recommended.**
- 8. Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user.** However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.
- 9. Do not touch the power plug with wet hands.**
- 10. If the cord is damaged, have it replaced by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.**

Personal Safety

- 1. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- 2. Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- 3. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- 4. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- 5. Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

- 6. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- 7. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- 8. Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- 9. Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools.** The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.

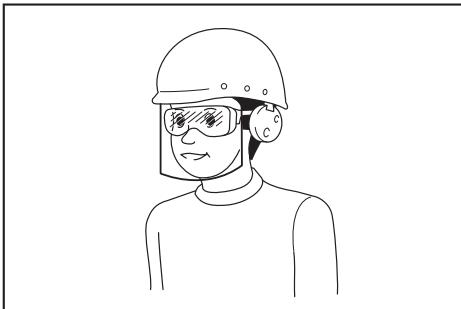

It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipments by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

Power tool use and care

- 1. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- 2. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- 3. Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- 4. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- 5. Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled.** The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

Service

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- Follow instruction for lubricating and changing accessories.**

GEB027-3

SHEAR SAFETY WARNINGS

- Hold the tool firmly.**
- Secure the workpiece firmly.**
- Keep hands away from moving parts.**
- Edges and chips of the workpiece are sharp. Wear gloves.** It is also recommended that you put on thickly bottomed shoes to prevent injury.
- Do not put the tool on the chips of the workpiece.** Otherwise it can cause damage and trouble on the tool.
- Do not leave the tool running.** Operate the tool only when hand-held.
- Always be sure you have a firm footing.**
Be sure no one is below when using the tool in high locations.
- Do not touch the blade or the workpiece immediately after operation;** they may be extremely hot and could burn your skin.
- Avoid cutting electrical wires.** It can cause serious accident by electric shock.
- Do not operate the tool at no-load unnecessarily.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠ WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Switch action (Fig. 1)

⚠ CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.
- Switch can be locked in "ON" position for ease of operator comfort during extended use. Apply caution when locking tool in "ON" position and maintain firm grasp on tool.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

For continuous operation, pull the switch trigger and then push in the lock button.

To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, then release it.

Permissible shearing thickness (Fig. 2)

The groove on the yoke serves as a thickness gauge for shearing mild or stainless steel plate. If the material fits within the groove, it is shearable.

The thickness of materials to be sheared depends upon the type (strength) of the material. The maximum shearing thickness is indicated in the table below in terms of various materials. Attempting to shear materials thicker than indicated will result in tool breakdown and/or possible injury. Keep within the thickness shown in the table.

Max.cutting capacities	mm	ga
Steel up to 400 N/mm ²	3.2	10
Steel up to 600 N/mm ²	2.5	13
Steel up to 800 N/mm ²	1.5	17
Aluminum up to 200 N/mm ²	4.0	9

006426

ASSEMBLY

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Blade inspection

Before using the tool, check the blades for wear. Dull, worn blades will result in poor shearing action, and the service life of the tool will be shortened.

The service life of the blades varies in terms of the materials to be cut and the fixed blade clearance. Roughly speaking, a blade can cut about 500 m of 3.2 mm mild steel with one cutting edge (total 2,000 m with four cutting edges).

Rotating or replacing blades

Both the upper and lower blades have four cutting edges on each side (the front and back). When the cutting edge becomes dull, rotate both the upper and the lower blades 90° to expose new cutting edges.

When all eight edges are dull on both the upper and lower blades, replace both blades with new ones.

Each time blades are rotated or replaced, proceed as follows.

Remove the blade securing bolts with the hex wrench provided and then rotate or replace the blades. (Fig. 3)

Install the upper blade and tighten the upper blade securing bolt with the hex wrench. Press up on the upper blade while tightening it. (**Fig. 4**)

After securing the upper blade, be sure that there is no gap left between the upper blade and the beveled surface of the blade holder. (**Fig. 5**)

Then install the lower blade like the upper blade while adjusting the clearance between the upper blade and lower blades. When performing this adjustment, the upper blade should be in the lowered position. (**Fig. 6**)

First, semi-tighten the lower blade securing bolt, then insert the thickness gauge for the desired clearance. The cutting thickness is indicated on the thickness gauge so the combinations shown in the table below should be used. Work the lower blade positioning bolt on the yoke until the clearance is such that the thickness gauge moves only with some difficulty. Then firmly tighten the lower blade securing bolt. Finally, tighten the hex nut to secure the lower blade positioning bolt.

(**Fig. 7**)

Thickness gauge combinations

Material thickness	2.3 mm (14 ga.)	2.5 mm (13 ga.)	3.2 mm (10 ga.)
Thickness gauge combinations	1.0 + 1.5	1.0 + 1.5	1.5 + 2.0

006427

OPERATION

⚠ CAUTION:

- When cutting, always place the shear on the workpiece so that the material cut away is positioned on the right side to the operator.
- Hold the tool firmly with one hand on the main handle when performing the tool.

Holding material (**Fig. 8**)

The materials for cutting should be fastened to the workbench by means of workholders.

Shearing method (**Fig. 9**)

For smooth cuts, tip the tool slightly backward while advancing it.

Maximum cutting width (**Fig. 10**)

Stay within the specified maximum cutting width (A): Case of length 1,800 mm.

Mild steel (thickness)	3.2 mm	Under 2.3 mm
Max. cutting width (A)	90 mm	No limit
Stainless (thickness)	2.5 mm	Under 2.0 mm
Max. cutting width (A)	70 mm	No limit

006432

Minimum cutting radius

Minimum cutting radius is 50 mm when cutting 2.3 mm mild steel.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result. The tool and its air vents have to be kept clean. Regularly clean the tool's air vents or whenever the vents start to become obstructed.

Replacing carbon brushes

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes. (**Fig. 11**)

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps. (**Fig. 12**)

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠ CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Blades
- Hex wrench
- Thickness gauge

NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

BAHASA INDONESIA

Penjelasan tampilan keseluruhan

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Saklar pemicu | 7. Baut pengikat mata pisau atas | 14. Pengukur ketebalan |
| 2. Tombol kunci | 8. Mata pisau atas | 15. Penahan benda kerja |
| 3. Pengukur untuk baja tahan karat:
2,5 mm (3/32") | 9. Kencangkan | 16. Garis pemotongan |
| 4. Pengukur untuk baja lunak:
3,2 mm (1/8") | 10. Pemegang mata pisau | 17. Tanda batas |
| 5. Kunci L | 11. Tidak boleh ada celah | 18. Obeng |
| 6. Mata pisau bawah | 12. Baut penyetel posisi mata pisau bawah | 19. Tutup tempat sikat |
| | 13. Mur segi-enam | |

SPESIFIKASI

Model	JS3201
Kapasitas pemotongan maks.	Baja sampai dengan 400 N/mm^2
	Baja sampai dengan 600 N/mm^2
	Baja sampai dengan 800 N/mm^2
	Aluminium sampai dengan 200 N/mm^2
Jari-jari pemotongan min.	50 mm
Langkah per menit (min^{-1})	1.600
Panjang keseluruhan	213 mm
Berat bersih	3,4 kg
Kelas keamanan	□/II

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat menurut Prosedur EPTA 01/2014

END201-7

GEA012-2

Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada peralatan ini.

Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan alat.



..... Baca petunjuk penggunaan.



..... ISOLASI GANDA

ENE037-1

Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk memotong baja pelat dan baja pelat tahan karat.

ENF002-2

Pasokan daya

Mesin harus terhubung dengan pasokan daya listrik yang bervoltase sama dengan yang tertera pada pelat nama, dan hanya dapat dijalankan dengan listrik AC fase tunggal. Mesin diisolasi ganda dan oleh sebab itu dapat dihubungkan dengan soket tanpa arde.

Peringatan keselamatan umum mesin listrik

⚠ PERINGATAN: Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi dan spesifikasi yang disertakan bersama mesin listrik ini. Kelalaian untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

Keselamatan tempat kerja

- Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpengerangan cukup.** Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.
- Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalaikan debu atau uap tersebut.

3. Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik. Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

Kemanan Kelistrikan


1. Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak. Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik terbumi (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
2. Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan terbumi atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas. Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau dibumikan.
3. Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan. Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
4. Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
5. Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan. Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
6. Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD). Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
7. Penggunaan pasokan daya melalui RCD dengan kapasitas arus sisa 30 mA atau kurang selalu dianjurkan.
8. Mesin listrik dapat menghasilkan medan magnet (EMF) yang tidak berbahaya bagi pengguna. Namun, pengguna alat pacu jantung atau peralatan medis sejenisnya harus berkonsultasi dengan produsen peralatan tersebut dan/atau dokter mereka sebelum mengoperasikan mesin listrik ini.
9. Jangan menyentuh colokan daya dengan tangan basah.
10. Jika kabel rusak, penggantian harus dilakukan oleh produsen atau agennya untuk menghindari bahaya keselamatan.

Keselamatan Diri

1. Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik. Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
2. Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata. Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-slip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.

3. Cegah penyalan yang tidak disengaja. Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau paket baterai, atau mengangkat atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.

4. Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik. Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
5. Jangan meraih terlalu jauh. Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu. Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
6. Kenakan pakaian yang memadai. Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut dan pakaian Anda dengan komponen mesin yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.
7. Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik. Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.
8. Jangan sampai Anda lengah dan mengabaikan prinsip keselamatan mesin ini hanya karena sudah sering mengoperasikannya dan sudah merasa terbiasa. Tindakan yang lahal dapat menyebabkan cedera berat dalam sepersekian detik saja.
9. Selalu kenakan kacamata pelindung untuk melindungi mata dari cedera saat menggunakan mesin listrik. Kacamata harus sesuai dengan ANSI Z87.1 di Amerika Serikat, EN 166 di Eropa, atau AS/NZS 1336 di Australia/Selandia Baru. Di Australia/Selandia Baru, secara hukum Anda juga diwajibkan mengenakan pelindung wajah untuk melindungi wajah Anda.

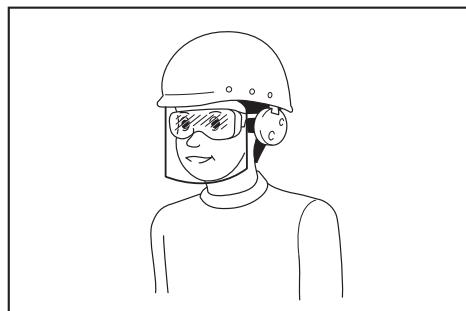

Menjadi tanggung jawab atasan untuk menerapkan penggunaan alat pelindung keselamatan yang tepat bagi operator mesin dan orang lain yang berada di area kerja saat itu.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

1. Jangan memaksakan mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.

- Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyalaan dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau lepas paket baterai, jika dapat dilepas, dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- Rawatlah mesin listrik dan aksesoris.** Periksa apakah ada komponen bergerak yang tidak lurus atau macet, komponen yang pecah, dan kondisi-kondisi lain yang dapat memengaruhi pengoperasian mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.
- Jagalah agar gagang dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan pelumas.** Gagang dan permukaan pegangan yang licin tidak mendukung keamanan penanganan dan pengendalian mesin dalam situasi-situasi tak terduga.
- Ketika menggunakan mesin, jangan menggunakan sarung tangan kain yang dapat tersangkut.** Sarung tangan kain yang tersangkut pada komponen bergerak dapat mengakibatkan cedera pada pengguna.

Servis

- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada oleh teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
- Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.**

GEB027-3

PERINGATAN KESELAMATAN GUNTING

- Pegang mesin kuat-kuat.**
- Tahan benda kerja dengan kuat.**
- Jauhkan tangan dari bagian yang berputar.**
- Tepian dan geram-geram benda kerja merupakan benda tajam.** Gunakan sarung tangan. Anda juga dianjurkan untuk menggunakan sepatu berasal tebal untuk mencegah cedera.

- Jangan meletakkan mesin di atas geram-geram benda kerja.** Jika tidak, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan masalah pada mesin.
- Jangan tinggalkan mesin dalam keadaan hidup.** Jalankan mesin hanya ketika digenggam tangan.
- Selalu pastikan Anda berdiri di atas alas yang kuat.** Pastikan tidak ada orang di bawahnya bila Anda menggunakan mesin di tempat tinggi.
- Jangan menyentuh mata pisau atau benda kerja segera setelah pengoperasian;** suhunya mungkin masih sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.
- Hindari memotong kabel listrik.** Hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan serius akibat sengatan listrik.
- Jangan mengoperasikan mesin tanpa beban dengan tanpa keperluan.**

SIMPAN PETUNJUK INI.

⚠ PERINGATAN:

JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengantikan kepuhanan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait. **PENYALAHGUNAAN** atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

DESKRIPSI FUNGSI

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

Kerja saklar (Gb. 1)

⚠ PERHATIAN:

- Sebelum memasukkan steker, selalu periksa apakah picu saklar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "OFF" saat dilepas.
- Saklar bisa dikunci dalam posisi "ON" untuk memberi kenyamanan pada operator selama penggunaan terus-menerus. Selalu berhati-hati ketika mengunci mesin dalam posisi "ON" dan pegang mesin kuat-kuat. Untuk menjalankan mesin, cukup tarik picu saklarnya. Lepaskan picu saklar untuk berhenti. Untuk penggunaan terus menerus, tarik picu saklar lalu tekan tombol kunci. Untuk membebaskan posisi terkunci, tarik picu saklar sampai penuh, lalu lepaskan.

Ketebalan pengguntingan yang diizinkan (Gb. 2)

Alur pada yok berfungsi sebagai pengukur ketebalan untuk menggunting pelat baja lunak atau baja tahan karat. Jika ketebalan bahan cocok dengan alur, bahan tersebut bisa digunting.

Ketebalan bahan yang akan digunting tergantung pada jenis (kekuatan) bahan. Ketebalan pengguttingan maksimum ditunjukkan pada tabel di bawah untuk berbagai macam bahan. Mencoba menggunting bahan yang lebih tebal dari yang ditunjukkan akan mengakibatkan kerusakan mesin dan/atau kemungkinan cedera. Perhatikan agar ketebalan bahan selalu sesuai dengan yang ditunjukkan dalam tabel.

Kapasitas pemotongan maks.	mm	ga
Baja sampai dengan 400 N/mm ²	3,2	10
Baja sampai dengan 600 N/mm ²	2,5	13
Baja sampai dengan 800 N/mm ²	1,5	17
Aluminium sampai dengan 200 N/mm ²	4,0	9

006426

PERAKITAN

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum melakukan pekerjaan apapun pada mesin.

Pemeriksaan mata pisau

Sebelum menggunakan mesin, periksa mata pisau dari adanya keausan. Mata pisau yang tumpul dan aus akan menghasilkan kerja pengguttingan yang kurang baik, dan umur pakai mesin akan menjadi lebih singkat.

Umur pakai mata pisau bervariasi tergantung benda kerja yang akan dipotong dan jarak mata pisau tetap. Secara kasar, mata pisau dapat memotong sekitar 500 m baja lunak setebal 3,2 mm dengan satu tepi potong (secara total 2.000 m dengan empat tepi potong).

Memutar atau mengganti mata pisau

Baik mata pisau atas maupun mata pisau bawah memiliki empat tepi potong di tiap sisinya (depan dan belakang). Bila tepi potongnya tumpul, putar mata pisau atas dan mata pisau bawah sebanyak 90° untuk mendapatkan tepi potong yang baru.

Bila kedelapan tepi tersebut semuanya tumpul baik di mata pisau atas maupun bawah, ganti kedua pisau dengan yang baru.

Setiap kali mata pisau diputar atau diganti, lakukan sebagaimana berikut.

Lepas baut pengikat mata pisau menggunakan kunci L yang tersedia lalu putar atau ganti mata pisau. (**Gb. 3**) Pasang mata pisau atas dan kencangkan baut pengikat mata pisau atas menggunakan kunci L. Tekan mata pisau ke atas saat mengencangkannya. (**Gb. 4**)

Setelah mengencangkan mata pisau atas, pastikan bahwa tidak ada celah antara mata pisau atas dan permukaan miring pemegang mata pisau. (**Gb. 5**) Kemudian pasang mata pisau bawah seperti mata pisau atas sambil menyelip jarak antara mata pisau atas dan mata pisau bawah. Saat melakukan penyetelan ini, mata pisau atas harus berada di posisi bawah. (**Gb. 6**)

Pertama-tama, kencangkan sedikit baut pengikat mata pisau bawah, lalu sisipkan pengukur ketebalan untuk mendapatkan jarak yang diinginkan. Ketebalan pemotongan ditunjukkan pada pengukur ketebalan sehingga kombinasi yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini harus digunakan. Setel baut penyetel posisi mata pisau bawah di yok sampai jarak tersebut sehingga pengukur ketebalan sedikit sulit digerakkan. Kemudian kencangkan kuat-kuat baut pengikat mata pisau bawah. Terakhir, kencangkan mur segi-enam untuk mengikat baut penyetel posisi mata pisau bawah.

(Gb. 7)

Kombinasi pengukur ketebalan

Ketebalan bahan	2,3 mm (14 ga.)	2,5 mm (13 ga.)	3,2 mm (10 ga.)
Pengukur ketebalan kombinasi	1,0 + 1,5	1,0 + 1,5	1,5 + 2,0

006427

PENGGUNAAN

⚠ PERHATIAN:

- Saat pemotongan, selalu posisikan mesin gunting pada benda kerja sedemikian rupa sehingga bahan yang terbuang berada di sisi kanan operator.
- Pegang mesin kuat-kuat dengan satu tangan pada pegangan utama ketika menjalankan mesin.

Menahan bahan (Gb. 8)

Bahan yang akan dipotong harus dikencangkan di meja kerja menggunakan penahan benda kerja.

Metode pengguttingan (Gb. 9)

Untuk potongan halus, arahkan mesin sedikit ke belakang saat menggerakannya ke arah maju.

Lebar pemotongan maksimum (Gb. 10)

Kerjakan selalu dengan ketebalan pemotongan maksimum yang ditentukan (A): Untuk panjang 1.800 mm.

Baja lunak (ketebalan)	3,2 mm	Di bawah 2,3 mm
Lebar pemotongan maksimum (A)	90 mm	Tidak ada batasan
Baja tahan karat (ketebalan)	2,5 mm	Di bawah 2,0 mm
Lebar pemotongan maksimum (A)	70 mm	Tidak ada batasan

006432

Jari-jari pemotongan minimum

Jari-jari pemotongan minimum adalah 50 mm bila memotong baja lunak setebal 2,3 mm.

PERAWATAN

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan steker dicabut sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.
- Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

Mesin dan ventilasi udara harus dijaga agar tetap bersih. Bersihkan ventilasi udara mesin secara teratur atau ketika ventilasi mulai terganggu.

Mengganti sikat karbon

Lepas dan periksa sikat karbon secara teratur. Lepas ketika aus sampai tanda batas. Jaga agar sikat karbon tetap bersih dan tidak bergeser dari tempatnya. Kedua sikat karbon harus diganti pada waktu yang sama. Hanya gunakan sikat karbon yang sama. (**Gb. 11**)

Gunakan obeng untuk melepas tutup tempat sikat. Tarik keluar sikat karbon yang aus, masukkan yang baru dan pasang tutup tempat sikat. (**Gb. 12**)

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lain harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi Makita dan selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

PILIHAN AKSESORI

⚠ PERHATIAN:

- Dianjurkan untuk menggunakan aksesorai atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesorai atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesorai atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukannya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkenaan dengan aksesorai ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

- Mata pisau
- Kunci L
- Pengukur ketebalan

CATATAN:

- Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket pengisap sebagai aksesoris standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

Giải thích về hình vẽ tổng thể

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Cần khởi động công tắc | 6. Lưỡi bên dưới | 13. Đai ốc lục giác |
| 2. Nút khóa | 7. Bu-lông giữ lưỡi bên trên | 14. Cứu đúp độ dày |
| 3. Đè cữ cho thép không rỉ:
2,5 mm (3/32") | 8. Lưỡi bên trên | 15. Thiết bị giữ đỡ vật gia công |
| 4. Đè cữ cho thép mềm:
3,2 mm (1/8") | 9. Ván chát | 16. Vách cắt |
| 5. Khóa lục giác | 10. Bệ đỡ lưỡi | 17. Vạch giới hạn |
| | 11. Không được có khe hở | 18. Tuốc-no-vít |
| | 12. Bu-lông định vị lưỡi bên dưới | 19. Nắp giữ chổi |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu	JS3201
Khả năng cắt tối đa	Sắt lén đến 400 N/mm ²
	Sắt lén đến 600 N/mm ²
	Sắt lén đến 800 N/mm ²
	Nhôm lén đến 200 N/mm ²
Bán kính cắt tối thiểu	50 mm
Số nhát mỗi phút (phút ⁻¹)	1.600
Chiều dài tổng thể	213 mm
Khối lượng tịnh	3,4 kg
Cấp độ an toàn	<input checked="" type="checkbox"/> /II

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng tùy theo Quy trình EPTA tháng 01/2014

END201-7

Ký hiệu

Phản dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị.
Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



..... Đọc tài liệu hướng dẫn.

GEA012-2

Cảnh báo an toàn chung dành cho dụng cụ máy

⚠ CẢNH BÁO: Xin đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lảng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

Mục đích sử dụng

Dụng cụ được dùng để cắt thép tấm và thép tấm không rỉ.

ENE037-1

Nguồn cấp điện

Dụng cụ này chỉ được nối với nguồn cấp điện có điện áp giống như đã chỉ ra trên biển tên và chỉ có thể được vận hành trên nguồn điện AC một pha. Chúng được cách điện hai lớp và do đó cũng có thể được sử dụng với các ổ cắm điện không có dây tiếp đất.

ENF002-2


An toàn về Điện

1. Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm. Không được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyên đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
2. Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga và tủ lạnh. Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
3. Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt. Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
4. Không lạm dụng dây điện. Không được phép sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị rối sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
5. Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời. Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
6. Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD). Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.
7. Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng nguồn cấp điện qua thiết bị RCD có thể ngắt dòng điện rò định mức 30 mA hoặc thấp hơn.
8. Các dụng cụ máy có thể tạo ra từ trường điện (EMF) có hại cho người dùng. Tuy nhiên, người dùng máy trợ tim và những thiết bị y tế tương tự khác nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và/hoặc bác sĩ để được tư vấn trước khi vận hành dụng cụ này.
9. Không chạm vào đầu cắm điện bằng tay ướt.
10. Nếu dây bị hỏng, hãy nhờ nhà sản xuất hoặc đại lý thay dây mới để tránh nguy hiểm về an toàn.

An toàn Cá nhân

1. Luôn tinh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
2. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
3. Tránh vô tình khởi động dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di chuyển dụng cụ máy. Việc di chuyển dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.
4. Tháo tắt cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy. Việc cờ lê hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

5. Không với quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tót và có chỗ để chân phù hợp. Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
6. Án mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
7. Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý. Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.
8. Không vì quen thuộc do thường xuyên sử dụng các dụng cụ mà cho phép bạn trở nên tự mãn và bỏ qua các nguyên tắc an toàn dụng cụ. Một hành động bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng trong một phần của một giây.
9. Luôn luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi bị thương khi đang sử dụng các dụng cụ máy. Kính bảo hộ phải tuân thủ ANSI Z87.1 ở Mỹ, EN 166 ở Châu Âu, hoặc AS/NZS 1336 ở Úc/New Zealand. Tại Úc/New Zealand, theo luật pháp, bạn cũng phải mang mặt nạ che mặt để bảo vệ mặt.

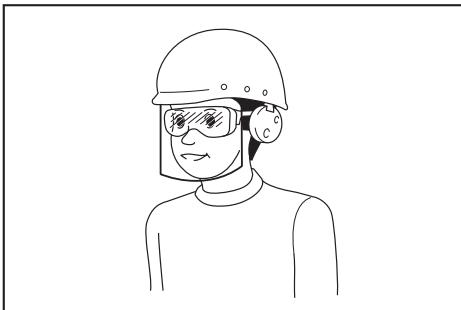

Trách nhiệm của chủ lao động là bắt buộc người vận hành dụng cụ và những người khác trong khu vực làm việc cạnh đó phải sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn thích hợp.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

1. Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn. Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
2. Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó. Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.
3. Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy, nếu có thể tháo rời trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào. Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tình khởi động dụng cụ máy.
4. Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy. Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.

- Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện.** Kiểm tra tình trạng lệch trục hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyên động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.
- Giữ tay cầm và bề mặt tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.** Tay cầm trơn trượt và bề mặt tay cầm không cho phép xử lý an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
- Khi sử dụng dụng cụ, không được đi găng tay lao động bằng vải, có thể bị vướng.** Việc găng tay lao động bằng vải vướng vào các bộ phận chuyên động có thể gây ra thương tích cá nhân.

Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa dù trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**

GEB027-3

CẢNH BÁO AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY CẮT

- GEB027-3
- Cầm chắc dụng cụ.**
 - Giữ chặt vật gia công.**
 - Giữ tay tránh xa các bộ phận quay.**
 - Các mép và mặt vụn của vật gia công thường sắc cạnh.** Hãy mang găng tay. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên mang giày có phần đế dày để phòng ngừa chấn thương.
 - Không được đặt dụng cụ máy lên các mặt vụn của vật gia công.** Nếu không chúng có thể gây hư hỏng và làm trực tiếp dụng cụ.
 - Không để mặc dụng cụ hoạt động.** Chỉ vận hành dụng cụ khi cầm trên tay.
 - Luôn đảm bảo bạn có chỗ đặt chân vững chắc.** Đảm bảo rằng không có ai ở bên dưới khi sử dụng dụng cụ ở trên cao.
 - Không chạm vào lưỡi cắt hay vật gia công ngay sau khi vận hành;** chúng có thể rất nóng và có thể gây bỏng da.
 - Tránh cắt nhầm các dây điện.** Điều này có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng do điện giật.
 - Không vận hành dụng cụ không tài một cách không cần thiết.**

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠ CẢNH BÁO:

KHÔNG được để sự thoải mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) thay thế việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. **VIỆC DÙNG SAI** hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠ CẨN TRỌNG:

- Phải luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt điện và ngắt kết nối trước khi chỉnh sửa hoặc kiểm tra chức năng của dụng cụ.

Hoạt động công tắc (Hình 1)

⚠ CẨN TRỌNG:

- Trước khi cắm điện vào dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí "OFF" (TẮT) khi nhả ra.
- Công tắc có thể khóa ở vị trí "ON" (BẬT) để người vận hành dễ dàng thuận tiện trong quá trình sử dụng kéo dài. Cần hết sức cẩn trọng khi khóa dụng cụ ở vị trí "ON" (BẬT) và phải luôn giữ chặt dụng cụ.

Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo cần khởi động công tắc. Nhả cần khởi động công tắc ra để dừng.

Để tiếp tục vận hành, hãy kéo cần khởi động công tắc và sau đó nhấn vào nút khóa.

Để dừng dụng cụ từ vị trí đã khóa, hãy kéo cần khởi động công tắc hết mức, sau đó nhả ra.

Độ dày cắt cho phép (Hình 2)

Đường rãnh trên ổ tựa hoạt động như để cù do chiều dày để cắt tấm thép nhẹ hoặc thép không rỉ. Nếu vật liệu vừa khít vào trong rãnh thì máy có thể cắt được vật liệu đó.

Độ dày của vật liệu cần cắt phụ thuộc vào loại (cường độ) của vật liệu đó. Độ dày cắt tối đa được chỉ định trong bảng dưới đây cho các loại vật liệu khác nhau. Nếu cù gãy cắt vật liệu dày hơn so với chỉ định sẽ làm dụng cụ bị hư hỏng và/hoặc có thể gây thương tích. Hãy tuân thủ chiều dày được hiển thị trong bảng.

Khả năng cắt tối đa	mm	cõi
Sắt lèn đến 400 N/mm^2	3,2	10
Sắt lèn đến 600 N/mm^2	2,5	13
Sắt lèn đến 800 N/mm^2	1,5	17
Nhôm lèn đến 200 N/mm^2	4,0	9

006426

LẮP RÁP

⚠ CẨN TRỌNG:

- Luôn luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và tháo phích cắm trước khi dùng dụng cụ thực hiện bất cứ công việc nào.

Kiểm tra lưỡi

Trước khi sử dụng công cụ, hãy kiểm tra lưỡi xem có bị mài mòn không. Các lưỡi bị cùn, mòn sẽ làm cho thao tác cắt không hiệu quả và làm giảm tuổi thọ của công cụ.

Tuổi thọ hoạt động của các lưỡi cắt sẽ thay đổi theo loại vật liệu gia công sẽ được cắt và khoảng hở lưỡi cố định. Ước chừng sơ bộ, lưỡi cắt có thể cắt được khoảng 500 m thép mềm 3,2 mm với một mép cắt (tổng cộng 2.000 m với bốn mép cắt).

Sử dụng luân phiên hoặc thay thế lưỡi

Cả hai lưỡi dao trên và dưới có bốn mép cắt mỗi bên (mặt trước và mặt sau). Khi mép cắt bị cùn, hãy xoay cả hai lưỡi trên và dưới một góc 90° để làm lộ ra các mép cắt mới.

Khi tắt cả tám mép cắt của lưỡi trên và lưỡi dưới đều bị cùn, hãy thay cả hai bằng các lưỡi cắt mới.

Mỗi lần các lưỡi được luân chuyển hoặc thay thế, hãy tiến hành như sau.

Tháo các bu-lông giữ lưỡi bằng khóa vặn lục giác đi kèm và sau đó luân chuyển hoặc thay thế các lưỡi cắt.

(Hình 3)

Lắp lưỡi cắt trên và vặn chặt bu-lông giữ lưỡi trên bằng chìa vặn lục giác. Đẩy lưỡi cắt dưới lên trên trong lúc đang vặn chặt nó. (Hình 4)

Sau khi cố định chặt lưỡi cắt trên, hãy đảm bảo rằng không còn khoảng hở nào giữa lưỡi cắt trên và bề mặt được vát của bệ đỡ lưỡi. (Hình 5)

Sau đó lắp đặt lưỡi cắt dưới tương tự như lưỡi cắt trên trong khi điều chỉnh khoảng hở giữa lưỡi cắt trên và các lưỡi cắt dưới. Khi thực hiện việc điều chỉnh này, lưỡi cắt trên cần phải ở vị trí thấp hơn. (Hình 6)

Đầu tiên, vặn hơi bu-lông giữ lưỡi cắt dưới, sau đó lắp cũ đo chiều dày vào để đo khoảng hở thích hợp. Chiều dày cắt được chỉ báo trên cũ đo chiều dày do đó nên sử dụng các kiểu kết hợp như thể hiện trong bảng sau đây. Điều chỉnh bu-lông định vị lưỡi bên dưới nằm trên đầu chạc cho đến khi đạt khoảng hở mà cũ đo chiều dày chỉ định chuyển được một cách khó khăn. Sau đó vặn chặt bu-lông giữ lưỡi bên dưới. Cuối cùng, vặn chặt đai ốc lục giác để cố định bu-lông định vị lưỡi bên dưới.

(Hình 7)

Các kiểu kết hợp cũ đo chiều dày

Chiều dày vật liệu	2,3 mm (cỡ 14)	2,5 mm (cỡ 13)	3,2 mm (cỡ 10)
Cũ đo độ dày các kiểu kết hợp	1,0 + 1,5	1,0 + 1,5	1,5 + 2,0

006427

VẬN HÀNH

⚠ CẨN TRỌNG:

- Khi cắt, luôn luôn đặt máy cắt lên vật gia công sao cho phần vật liệu được cắt đi luôn nằm ở bên phải người vận hành.
- Cầm chắc dụng cụ bằng một tay trên tay cầm chính khi dùng dụng cụ.

Cố định vật liệu (Hình 8)

Các vật liệu dùng để cắt phải được gắn chặt vào bàn làm việc bằng các thiết bị giữ đỡ vật gia công.

Phương pháp cắt (Hình 9)

Để có vết cắt trơn nhẵn, hãy hơi ngả dụng cụ về phía sau trong lúc đẩy tới trước.

Chiều rộng cắt tối đa (Hình 10)

Nằm trong chiều rộng cắt tối đa được quy định (A):

Trường hợp chiều dài 1.800 mm.

Thép mềm (chiều dày)	3,2 mm	Dưới 2,3 mm
Chiều rộng cắt tối đa (A)	90 mm	Không giới hạn
Thép không rỉ (chiều dày)	2,5 mm	Dưới 2,0 mm
Chiều rộng cắt tối đa (A)	70 mm	Không giới hạn

006432

Bán kính cắt tối thiểu

Bán kính cắt tối thiểu là 50 mm khi cắt thép mềm 2,3 mm.

BẢO TRÌ

⚠ CẨN TRỌNG:

- Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt và ngắt kết nối trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bao dưỡng.
- Không bao giờ dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Dung cụ và các khe thông khí của nó cần phải được giữ sạch sẽ. Thường xuyên vệ sinh các khe thông khí của dụng cụ hoặc bắt cứ khi nào các khe này bắt đầu bị kẹt vướng.

Thay thế các chổi các-bon

Hãy tháo và kiểm tra các chổi các-bon định kỳ. Thay thế khi chổi đã mòn đến vạch giới hạn. Hãy giữ cho các chổi các-bon sạch sẽ và không quần vào trong các đầu giữ. Các chổi các-bon nên được thay thế cùng lúc. Hãy sử dụng các chổi các-bon giống nhau. (Hình 11)

Hãy sử dụng một tuốc-nơ-vít để tháo các nắp giữ chổi. Hãy tháo các chổi các-bon đã bị mòn, lắp vào các chổi mới và vặn chặt các nắp giữ chổi. (Hình 12)

Để đảm bảo AN TOÀN và TIN CAY của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bắt cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Được Ủy quyền của Makita (Makita Authorized Service Center), luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

⚠ CẨN TRỌNG:

- Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần hỗ trợ để biết thêm chi tiết về những phụ kiện này, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

- Các lưỡi
- Khóa lục giác
- Cũ đo độ dày

LƯU Ý:

- Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

คำอธิบายของมุมมองทั่วไป

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. สิทธิ์สั่งงาน | 6. ใบเม็ดด้านล่าง | 13. ผู้ติดไฟลี่ยม |
| 2. ปุ่มรีเซ็ต | 7. ลักษณะลักษณะเดียวกัน | 14. เกรวัตความหนา |
| 3. มาตรวัดสำหรับสแตนเลส: | 8. ใบเม็ดด้านบน | 15. ที่ดึงงาน |
| 2.5 มม. (3/32") | 9. ข้อ | 16. แนวการตัด |
| 4. มาตรวัดสำหรับเหล็กเหนี่ยว: | 10. ที่ยึดใบเม็ด | 17. ชี้ดึงกัด |
| 3.2 มม. (1/8") | 11. อย่าให้มีช่องว่าง | 18. ไขควง |
| 5. ประแจหกเหลี่ยม | 12. ลักษณะลักษณะเดียวกัน | 19. ฝาปิดที่ยึดประแจ |

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	JS3201
ความสามารถในการตัดสูงสุด	แผ่นเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/มม. ²
	แผ่นเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/มม. ²
	แผ่นเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/มม. ²
	แผ่นอลูมิเนียมสูงสุด 200 นิวตัน/มม. ²
รัศมีการตัดต่ำสุด	50 มม.
อัตราการขันลง (รอบต่อนาที)	1,600
ความยาวโดยรวม	213 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก.
มาตรฐานความปลอดภัย	□/II

- เนื่องจากการตัดคัววิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักตามข้อบังคับของ EPTA 01/2014

END201-7

ENF002-2

สัญลักษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์
โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



..... อ่านคู่มือการใช้งาน



..... จำนวนสองขั้น

ENE037-1

คุณประสงค์ของเครื่องมือ

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับตัดแผ่นเหล็กและแผ่นเหล็กสแตนเลส

แหล่งจ่ายไฟ

ควรเชื่อมต่อเครื่องมือกับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในป้ายข้อมูลของเครื่องมือ และจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟล์ติวเท่านั้น อุปกรณ์นี้ได้รับการทุ่มดวนลงขั้นและสามารถใช้กับปลั๊กไฟที่ไม่มีสายดินได้

GEA012-2

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป

⚠️ คำเตือน: โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ที่ให้มา กับเครื่องมือไฟฟ้าที่อยู่ในกล่องเดียวกัน กรณีไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อก ไฟไหม้ และหรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลยังอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้ชาร์จกระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง พื้นที่ร่วมจะกระหะหะหรือมีตัวบาน้ำนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว แก๊ส หรือผุ่นผงที่มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟและจุดชนวนผุ่นงาชหรือก้าชัดง่าย
- ดูแลไม้ไผ่เด็ก หรือบุคลลื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสั่งบวนสามารถอิจฉาทำให้คุณสูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

- ปฏิบัติตามเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเด้ารับ อย่าตัดแปลงปลั๊ก ไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ลิ้นก็อกเพิ่มเตอร์กับเด้ารับที่เครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน ปลั๊กที่ไม่ถูกตัดแปลงและเด้ารับที่เข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสน้ำพื้นวัวที่ต่อสายดิน เช่น ท่อ เครื่องนำความร้อน เตาหุงหั่น และถ้วยยืน มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงขึ้น หากร่างกายของอุณหัสสัมผัสน้ำพื้น
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้ากูน้ำหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่เกลี้ยงเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ลัง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำอันของมีด หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายชำรุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอกอကາค่า ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอคากาค่า การใช้สายที่เหมาะสมกับงานภายนอกอคากาค่าจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่มีภัยชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน RCD ที่มีกระแสไฟรั่วในอัตราไม่เกิน 30 mA เชื่อม
- เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่ไม่เครื่องมือไฟฟ้าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแพทเทอร์คิลล์ยังกันนี้ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ และ/หรือแพทเทอร์เพื่อรับคำแนะนำสำหรับใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้
- อย่าจับปลั๊กไฟด้วยมือที่มีน้ำ

- หากสายไฟชำรุด โปรดให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนของผู้ผลิตเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ให้รวมมัตตร่วมและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อย หรือในสภาพที่มีแนวโน้มหายใจลำบาก หรือตื่น แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ซึ่งจะเพิ่มความรับรู้และจัดการเรื่องราวได้ยาก
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันหัวนวนบุคคล สวมหมวกป้องกันแสงอาทิตย์ ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันริบกันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
- ป้องกันไม่ให้เกิดการปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่บนที่จะเรียกมื้อต่อ ก่อนต่อสายไฟ และทิชชูชุดแบบเดียว รวมทั้งตรวจสอบอ่อนการยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดดันนิ่งมือบริเวณสวิตช์เพื่อป้องกันเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟ เครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่ปิดสวิตช์ชี้อย่างน้าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
- นำกฎหมายปรับตั้งหรือประแจออกก่อนที่จะปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจที่เลี่ยงตัวอยู่ในชั้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- อย่าทำงานในระยะเวลาที่สุดอ่อนเมื่อ จดท่าการเรียนและการทรงตัวให้เหมาะสมลดอคากาค่า เพาะระยะที่ให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดี ชั้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวมเกินไป หรือสวมเครื่องประดับ คุณไม่ให้เส้นผมและเสื้อผ้าอยู่ใกล้ชั้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้ารุ่มร่วม เครื่องประดับ หรือผอมที่มีความยาวอาจเข้าไปบิดในชั้นส่วนที่เคลื่อนที่
- หากมีการจัดอุปกรณ์สำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ในสถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม ทำการใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นผงได้
- อย่าให้ความดูดโดยจากการใช้งานเครื่องมือเป็นประจำทำให้คุณทำตัวไม่สามารถและลดความสามารถเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระทำที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที

- สวมเสื้อเวนคروبตามรากย์เพื่อป้องกันดงดายของดูดจากการนาดเจ็บเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า แวนครอบตัวจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหราชอาณาจักร หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จะต้องสวมเกราะป้องกันใบหน้าเพื่อป้องใบหน้าของดูดอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย



ผู้ว่าด้วยใบหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่องมือและบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

- อย่าสิ่นใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของดูด เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามข้อความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถปิดตัดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นสิ่งอันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม
- ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการรับตั้ง เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้านความปลอดภัยทั้งกันล่า จะช่วยลดความเสี่ยงในการเบิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ
- จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือเด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้เคยคบกับเครื่องมือไฟฟ้าหรือดำเนินการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่อยื่นในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
- นำรูวัගษารเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบการประกอบที่ไม่ถูกต้องหรือการซื้อของซึ่งอาจไม่ได้มาตรฐาน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสี่ยงทางให้ห้ามเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากภารดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
- ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ เครื่องมือการตัดที่มีการดูแลอย่างถูกต้องและมีข้อการดัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่ายกว่า

- ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุอื่นเปลือย ฯลฯ ตามคำแนะนำดังกล่าว พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดอันตราย
- ดูแลมือขับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารมีปีน มือขับและบริเวณมือจับที่ลื่นจะทำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าสวมเสื้อถุงมือผ้าที่อาจเข้าไปพัดในเครื่องมือได้ หากถุงมือผ้าเข้าไปพัดในขี้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่อยู่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

การซ่อมบำรุง

- นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยชั้นไฟเบนเดียวกันกันท่านนี้ เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อเหลี่ยนและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

GEB027-3

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องตัด

- ลับเครื่องมือให้แน่น
- ยืดชิ้นงานให้แน่น
- ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
- ขอบและเทenzeชิ้นงานมีความคม ให้สวมถุงมือ นอกจากนี้ขอแนะนำให้ใส่รองเท้าส้นหนาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
- อย่าวางแผนที่จะบันสายชิ้นงาน ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เครื่องมือเสียหายหรือเกิดบัญชาได้
- อย่าบ่นส่อให้เครื่องมือทำงานต่างไว ใช้งานเครื่องมือในขณะที่มืออยู่ที่หน้า
- ตรวจสอบบริเวณที่ยืนให้มีความมั่นคงเสมอ หากใช้งานเครื่องมือในพื้นที่สูง ระวังอย่าให้มือคนอื่นถูกดึงลาก
- ห้ามสัมผัสกับใบมีดหรือชิ้นงานหนักที่ทำงานเร็ว เนื่องจากดอกไขควงหรือร่องงานอาจมีความร้อนสูงและอาจก่อให้ดูด
- ระวังอย่าให้ตัดโคนสายไฟ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากไฟฟ้าร้อน
- อย่าใช้เครื่องมือโดยปิดเครื่องทั้งไว้เลย โดยไม่จำเป็น

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

△ คำเตือน:

อย่าให้ความไม่ร่วมมัคระwangหรือความตุนเคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานท้าวพยายามครั้ง) อยู่หนึ่งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานเพื่อป้องกันการติดไฟฟ้าและการเสียหายของอุปกรณ์

คำอธิบายการทำงาน

△ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง และกดปุ่มล็อกเครื่องมือออกก่อนปั๊บตั้งหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ

การทำงานของสวิตซ์ (ภาพที่ 1)

△ ข้อควรระวัง:

- ก่อนเลี้ยงปลั๊กเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตซ์สั่งงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และกดปุ่มปั๊บตั้งตำแหน่ง “OFF” เมื่อปล่อย
- สวิตซ์สามารถล็อกในตำแหน่ง “ON” เพื่อว่าจะให้สะดวกในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ใช้ความระมัดระวังเมื่อล็อกสวิตซ์เครื่องมือในตำแหน่ง “ON” และจับเครื่องมือให้แนบคลอดเวลา

เปิดใช้เครื่องมือโดยเดียวดึงสวิตซ์สั่งงาน ปล่อยสวิตซ์สั่งงานเพื่อหยุดการทำงาน

ถ้าต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ดึงสวิตซ์สั่งงานและกดปุ่มล็อก ถ้าต้องการลิขิ้นใช้งานเครื่องมือในตำแหน่งล็อก ให้ดึงสวิตซ์สั่งงานจนสุด จากนั้นปล่อยสวิตซ์

ความหนาการตัดที่สามารถใช้ได้ (ภาพที่ 2)

ร่องที่ส่วนรอบจะทำหน้าที่เป็นมาตรฐานสำหรับการตัดแผ่นเหล็กหนาหรือแผ่นเหล็กสแตนเลส หากวัสดุสามารถใส่ในร่องได้ แสดงว่าความหนาของวัสดุที่สามารถตัดได้จะเข้มข้นอยู่กับชนิด (ความแข็ง) ของวัสดุ ความหนาสูงสุดที่สามารถตัดได้จะแสดงอยู่ในตารางด้านล่างโดยแบ่งตามชนิดของวัสดุ การพอยต์จะตัดวัสดุที่หนากว่าที่กำหนดไว้จะทำให้เครื่องมือเสียหาย และ/หรือ เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บได้ โปรดอย่าตัดวัสดุที่หนากว่าที่กำหนดไว้ในตาราง

การประกอบ

△ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง และกดปุ่มล็อกเครื่องมือออกก่อนดำเนินงานใดๆ กับเครื่องมือ

การตรวจสอบใบมีด

ก่อนการใช้เครื่องมือ โปรดตรวจสอบความเสียหายของใบมีด ใบมีดที่ชำรุดเสียหายจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการตัดไม่ดี และทำให้อายุการใช้งานเครื่องมือสั้นลง

อายุการใช้งานของใบมีดจะลดลงมากถ้าหัวใบมีดติดตัวกันไปตามแต่ละส่วนที่ตัดและระยะห่างระหว่างใบมีด ตามการประมาณอย่างคร่าวๆ ในมีดจะสามารถตัดเหล็กหนาได้ 3.2 มม. ได้ 500 ม. สำหรับมีดแต่ละด้าน (รวม 2,000 ม. ด้วยกันทั้งสองด้านของใบมีด)

การหมุนหรือการเปลี่ยนใบมีด

ทั้งใบมีดด้านบนและใบมีดด้านล่างจะมีด้านที่คมอยู่ส่วนด้านในแต่ละด้าน (ด้านหน้าและด้านหลัง) เมื่อด้านที่คมท่อให้หมุนใบมีดด้านบนและใบมีดด้านล่าง 90° เพื่อให้ด้านที่คมด้านอื่น เมื่อหันแปดด้านของใบมีดทั้งด้านบนและด้านล่างท่อให้เปลี่ยนใบมีดกังหู้ด้วยใบมีดใหม่

ทุกๆ ครั้งที่ทำการหมุนหรือเปลี่ยนใบมีด โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ ถอดลักษณะลักษณะที่ไม่ดีออกจากด้านประแจหกเหลี่ยมที่หัวพร้อมเครื่องมือ แล้วจึงหมุนหรือเปลี่ยนใบมีด (ภาพที่ 3)

ติดตั้งใบมีดด้านบนแล้วใช้ประแจหกเหลี่ยมชุดลักษณะลักษณะที่ไม่ดีด้านบน กอนที่จะติดด้านบนเอาไว้ในขณะที่ขัน (ภาพที่ 4)

หลังจากที่ใบมีดด้านบนแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างใบมีดด้านบนและพื้นผิวของที่ยึดใบมีด (ภาพที่ 5)

แล้วติดตั้งใบมีดด้านล่างเหมือนกันในใบมีดด้านบนโดยปรับระยะห่างระหว่างใบมีดด้านบนและใบมีดด้านล่าง เมื่อทำการปรับ ในใบมีดด้านบนจะอยู่ในตำแหน่งด้านล่าง (ภาพที่ 6)

ขั้นแรก ให้ขันลักษณะลักษณะที่ไม่ดีด้านล่างให้แน่นพอประมาณแล้ว สลักจัดความหนาเพื่อวัดขนาดของที่ห้องการ ความหนาการตัดจะแสดงไว้บนเกจวัดความหนา ดังนั้นจึงความลึกของข้อมูลในตารางด้านล่างเพื่อใช้งาน ปรับลักษณะลักษณะที่ไม่ดีด้านล่างที่ส่วนรอบจะช่องว่างที่สามารถเลื่อนเกจวัดความหนาได้ยาก แล้วขันลักษณะลักษณะที่ไม่ดีด้านล่างให้แน่น ขันสุดท้าย ขันน็อตหกเหลี่ยมเพื่อยึดลักษณะลักษณะที่ไม่ดีด้านล่าง (ภาพที่ 7)

ความสามารถการตัดสูงสุด	ม.m.	ga
แผ่นเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/มม. ²	3.2	10
แผ่นเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/มม. ²	2.5	13
แผ่นเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/มม. ²	1.5	17
แผ่นอะลูมิเนียมสูงสุด 200 นิวตัน/มม. ²	4.0	9

ชุดเจวัตความหนา

ความหนาของวัสดุ	2.3 มม. (14 ga.)	2.5 มม. (13 ga.)	3.2 มม. (10 ga.)
เจวัตความหนา การรวม	1.0 + 1.5	1.0 + 1.5	1.5 + 2.0

006427

การใช้งาน

⚠ ข้อควรระวัง:

- เมื่อทำการตัด ให้วางเครื่องมือบนชิ้นงานทางด้านขวาของผู้ปฏิบัติงานและตัดด้านจากทัว剩อย
- ใช้มีดข้างหนึ่งถือเครื่องมือให้แน่นที่ด้ามจับเมื่อใช้งานเครื่องมือ

การถือวัสดุ (ภาพที่ 8)

ควรใช้ที่ยึดชิ้นงานยึดวัสดุที่จะตัดเข้ากับโต๊ะทำงาน

วิธีการตัด (ภาพที่ 9)

เพื่อการตัดอ่างรำบเรื่น ให้อียงเครื่องมือกลับไปด้านหลังเล็กน้อย
ในระหว่างที่ตัดไปด้านหน้า

ความกว้างการตัดสูงสุด (ภาพที่ 10)

อย่าใช้งานจนเกินความกว้างการตัดสูงสุดที่กำหนด (A): กรอบความยาว 1,800 มม.

เหล็กเหนียว (ความหนา)	3.2 มม.	น้อยกว่า 2.3 มม.
ความกว้างการตัดสูงสุด (A)	90 มม.	ไม่จำกัด
สแตนเลส (ความหนา)	2.5 มม.	น้อยกว่า 2.0 มม.
ความกว้างการตัดสูงสุด (A)	70 มม.	ไม่จำกัด

006432

รัศมีการตัดต่ำสุด

รัศมีการตัดต่ำสุดคือ 50 มม. เมื่อตัดเหล็กเหนียวหนา 2.3 มม.

การบำรุงรักษา

⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่องมือและดึงปลั๊กออกจากปลั๊กไฟก่อนทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา
- อย่าใช้น้ำมันเชือกเพลิง เบนเซน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เพราะอาจทำให้เครื่องมือเสื่อมสภาพได้

เครื่องมือและช่องระบายน้ำอากาศของเครื่องมือต้องสะอาดอยู่เสมอ
ทำความสะอาดช่องระบายน้ำอากาศของเครื่องมือให้เป็นประจำหรือ
เมื่อได้กีดตามที่ช่องระบายน้ำอากาศเริ่มถูกปิดกัน

การเปลี่ยนแปลงคาร์บอน

ตอนแปลงคาร์บอนออกมาราคาลสอบบีนประำ べี่ยนแปลง
คาร์บอนเมื่อสีหอรอนถึงชีดจำกัด รักษาแปลงคราร์บอนให้
สะอาด และอย่าให้แปลงคราร์บอนหลุดเข้าไปในที่ยึด คราวเปลี่ยน
แปลงคราร์บอนทั้งสองแปลงพร้อมกัน ใช้แปลงคราร์บอนที่กำหนดเท่า
นั้น (ภาพที่ 11)

ใช้ไขควงเพื่อถอดฝาปิดที่ยึดแปลงออก นำแปลงคราร์บอนที่สีหอร
ออกมา ใส่แปลงคราร์บอนใหม่เข้าไป และไว้ฝาปิดที่ยึดแปลงให้แน่น
(ภาพที่ 12)

เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควรใช้ศูนย์
บริการที่ผ่านการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษา และทำการปรับตั้งที่นี่ นอกจากนี้ให้ใช้ขอให้เชื่อถือลงแท้
จาก Makita เสมอ

อุปกรณ์เสริม

⚠ ข้อควรระวัง:

- ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้
กับเครื่องมือ Makita ที่ระบุในคู่มือ การใช้อุปกรณ์เสริมหรือ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้
อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่า
นั้น

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้
โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

- ใบมีด
- ประแจหกเหลี่ยม
- เกจวัดความหนา

หมายเหตุ:

- อุปกรณ์บางชิ้นในรายการอาจมีมาให้ในชุดเครื่องมือเป็นอุปกรณ์
มาตรฐาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

885171B379

TRD